

# *Manual de uso*

# *TURNERO*



**Modelo TNCAJA**

## *INICIO y USO*


- Cuando se alimenta el cartel, el texto se inicializa en “ESPERE”.
- Cada vez que se presiona **CUENTA** en la caja, se cambia entre “ESPERE” y “PASE A CAJA” la caja correspondiente.
- El led se enciende cuando se presenta el texto PASE A CAJA

## *CARACTERISTICAS*

- Alimentación 220VAC
- En cada caja se instala un pulsador con led verde.

## CONEXIONADO

DB9	Señal
1	S/C
2	LED [+]
3	LED [-]
4	PULSADOR
5	GND
6	
7	
8	
9	

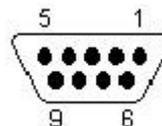

**NOTA:**

Fichas Macho Vista Lado Soldadura

El cable a utilizar es el multipar, tipo telefónico o UTP (5 pares- 8 cajas / 8pares- 12 cajas)  
El largo máximo de cada caja no debe exceder los 10mts.