


Indicaciones de conexión

Se envían las fichas macho para las conexiones de los pulsadores de SET y RESET y de LUCES.

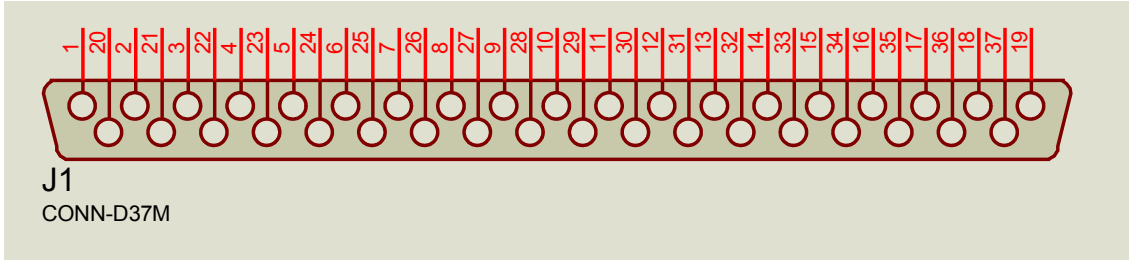


La conexión de cada habitación es siguiendo el orden en la ficha, por ejemplo habitación 1 - pin 1, habitación 2 - pin 2, etc.

El común del SET y RESET es el pin 37. No se deben cortocircuitar el común del SET y RESET, con el de las LUCES pues uno es negativo y el otro positivo.

El común de LUCES son los pines 35, 36 y 37.



SET - RESET

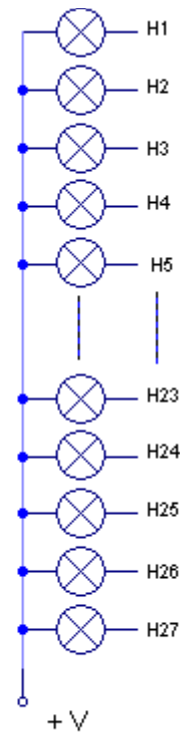

LUCES

Las lámparas son de 12V / 150 mA (comunes de linterna).